INPRO

SILLA ERGONÓMICA PRO RECLINE

v1.2

inpro.la

⚠ PRECAUCIÓN

- Lea atentamente estas instrucciones antes del montaje y verifique que todos los componentes estén presentes antes de comenzar el proceso de armado.
- Para conservar la garantía, tener en cuenta:
  -No modificar ni reemplazar las piezas de la unidad.
- Utilice este producto únicamente para sentar a una persona a la vez.
- No utilice esta silla como un escalón/escalera, ni en superficies de suelo irregulares.
- No se siente en ninguna parte de la silla excepto en el asiento.
- No use la silla a menos que todos los pernos, tornillos y perillas estén apretados.
- Cada seis meses, asegúrese de que todos los pernos, tornillos y perillas estén completamente apretados para garantizar la estabilidad.
- Si faltan partes, están rotas, dañadas o desgastadas, deje de usar el producto hasta que las reparaciones se realicen utilizando piezas autorizadas por la fábrica.
- Guarde este manual para futuras consultas.

COMPONENTES

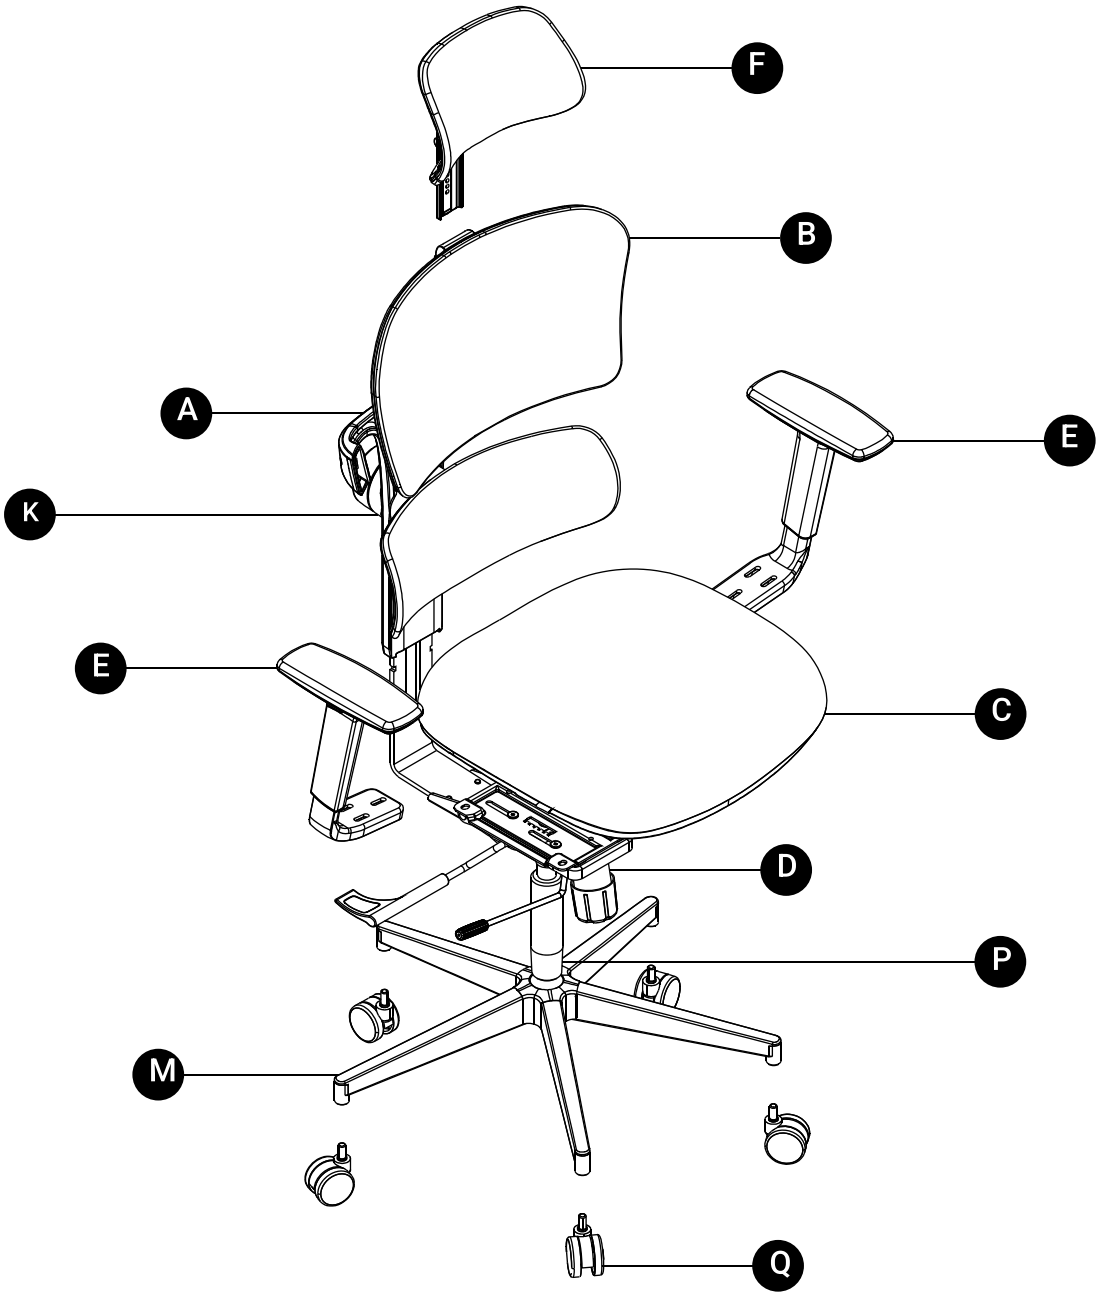

INPRO

SILLA ERGONÓMICA PRO RECLINE

COMPONENTES

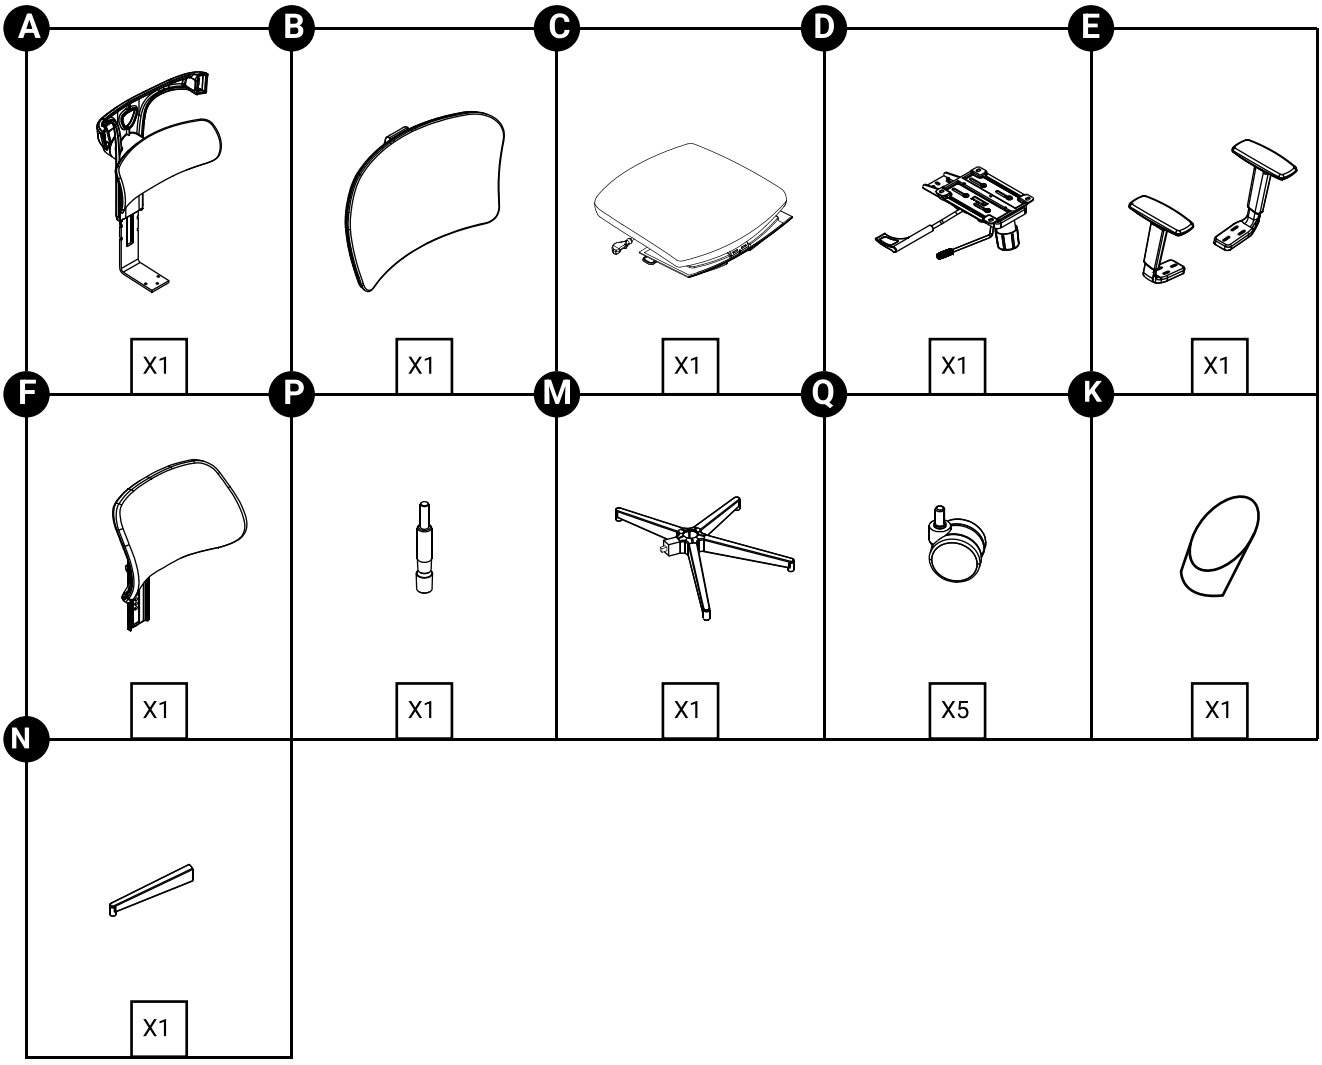

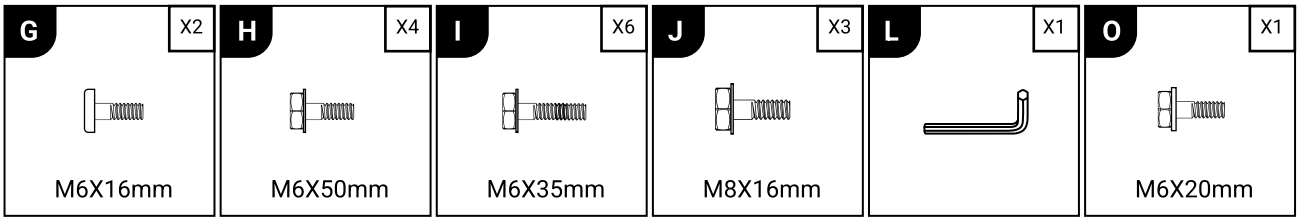

INPRO

SILLA ERGONÓMICA PRO RECLINE

PASOS

1

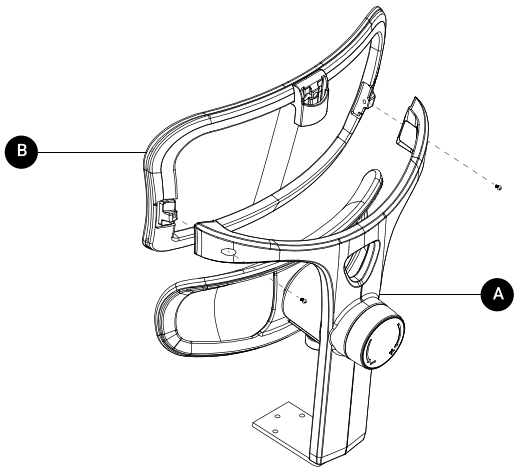

G X2

M6X16mm

2

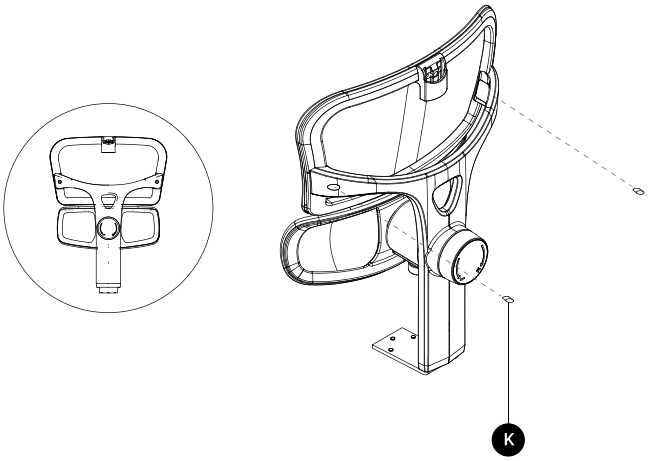

3

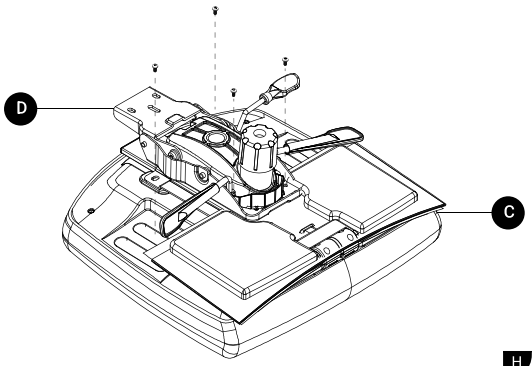

H X4

M6X50mm

4

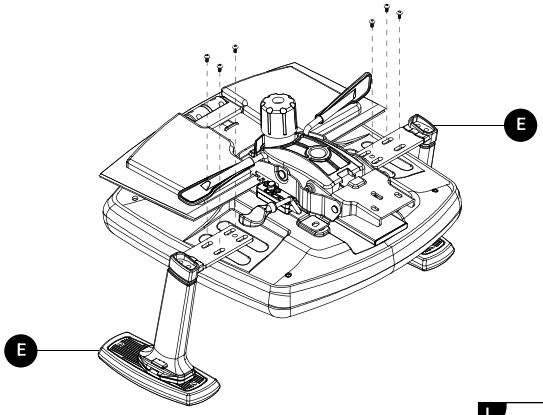

I X6

M6X35mm

5

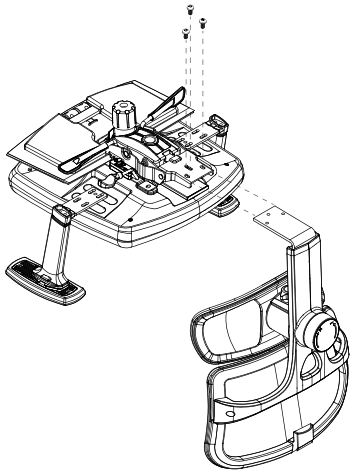

J X3

M8X16mm

6

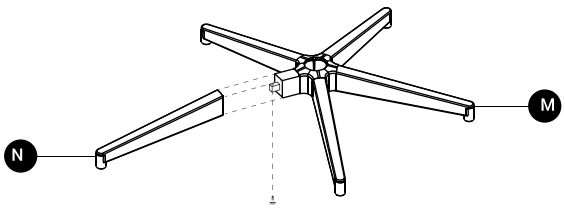

O X1

M6X20mm

INPRO

PASOS

7

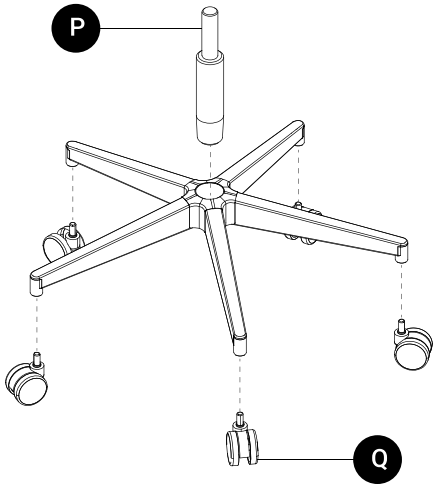

8

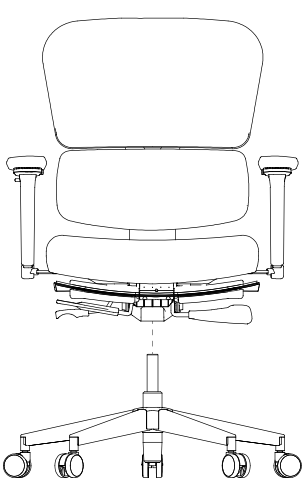

9

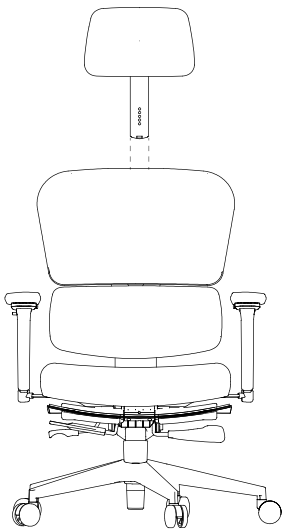

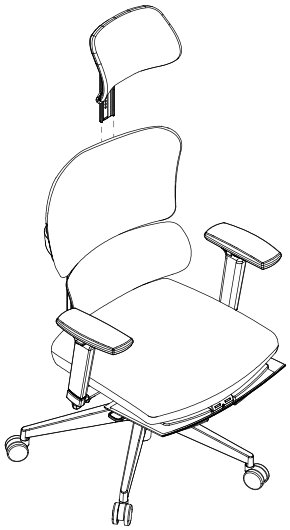

INSTRUCCIONES DE AJUSTE

1.1 AJUSTE DE LA ALTURA DEL RESPALDO

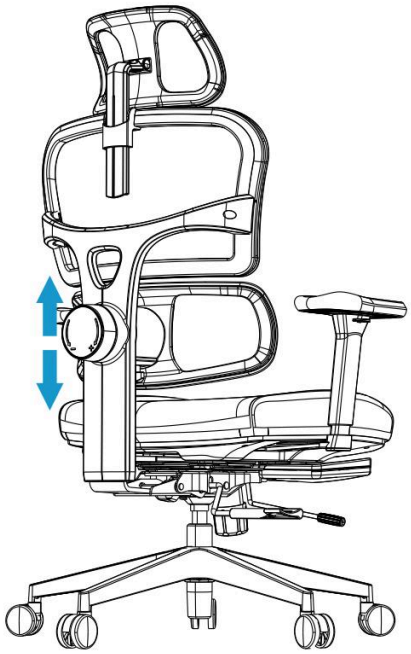

1.1.1 Método I.
De pie detrás de la silla, coloca tu pie en la base con forma de estrella de cinco puntas, tira del soporte con tus manos y levanta lentamente sección por sección (una sección es de 1 cm). En total hay 4 engranajes, puedes escuchar el sonido de bloqueo cuando esté en cualquiera de los 4 engranajes.
Por favor, ten en cuenta: Al levantar el respaldo a la altura máxima, el respaldo no se puede bloquear y se restablecerá a la altura más baja.

1.1.2 Método 2.
Sentado en la silla, inclinándote ligeramente hacia adelante, coloca tus manos hacia atrás para sujetar el soporte lumbar, luego levanta lentamente sección por sección (una sección es de 1 cm), puedes elegir la altura más adecuada para la cintura según tus sensaciones. En total hay 4 engranajes, puedes escuchar el sonido de bloqueo cuando esté en cualquiera de los 4 engranajes.

1.2 AJUSTE DE INCLINACIÓN DEL RESPALDO

1.2.1 Inclinación
Sentado en la silla, saca el mecanismo de ajuste a tu derecha, luego inclina el respaldo con fuerza y ajusta el ángulo de inclinación, usa tu mano derecha para empujar hacia adentro y bloquear el mecanismo de ajuste, finalmente mueve tu espalda ligeramente, puedes escuchar el sonido de "clic", y el ángulo de inclinación queda fijado;

1.2.2 Posición Vertical
Por favor, usa tu mano derecha para sacar nuevamente el mecanismo de ajuste, y luego inclina tu cuerpo hacia atrás en el respaldo con fuerza (¡¡Este paso es muy muy importante!!), cuando escuches el sonido de "clic", el respaldo se desbloquea con éxito, en este momento puedes reajustar el ángulo de inclinación o volver al estado vertical. Si necesitas fijar el respaldo, por favor empuja el mecanismo de ajuste hacia adentro.

⚠ Si no inclinas tu cuerpo hacia atrás en el respaldo con fuerza al desbloquear el mecanismo de ajuste, el respaldo se atascará y no volverá al estado vertical.

1.3 AJUSTE DE LA PROFUNDIDAD DEL ASIENTO

De pie al lado derecho de la silla, con una mano levanta el mecanismo de ajuste de la profundidad del asiento, y con la otra mano colócala en el extremo del cojín del asiento. Agarra el cojín del asiento para moverlo hacia adelante y hacia atrás y ajustar la profundidad del asiento. Es imprescindible mantener la base de la silla quieta con uno de tus pies cuando muevas el asiento hacia adelante.

1.4 AJUSTE DE LA ALTURA DEL ASIENTO

1.4.1 Elevar

Levantando la barra de ajuste de altura y tu cadera necesita levantarse del cojín al mismo tiempo, la silla se elevará lentamente, suelta la palanca de ajuste de altura cuando consideres que la altura es adecuada.

1.4.2 Bajar el Asiento

Sentado en la silla y levantando la palanca de ajuste de altura, la silla bajará lentamente, suelta la palanca de ajuste de altura cuando consideres que la altura es adecuada.

SILLA ERGONÓMICA PRO RECLINE

1.5 AJUSTE DEL REPOSABRAZOS

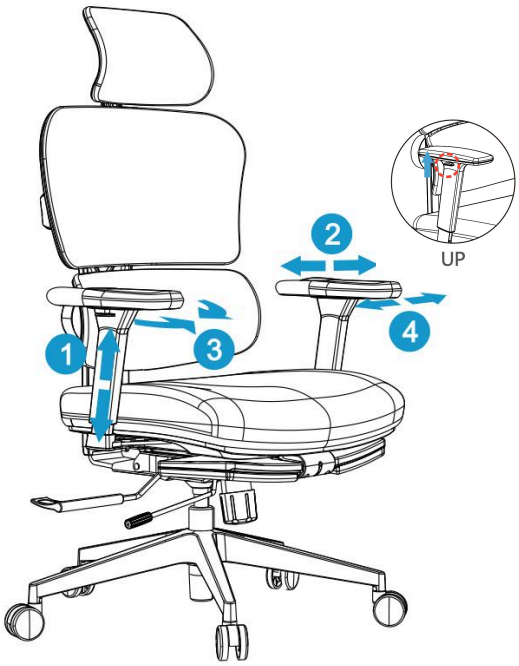

1.5.1 Ajuste de Arriba y Abajo
Presiona el botón en el exterior del reposabrazos y luego levanta el reposabrazos hacia arriba para ajustar la altura adecuada del reposabrazos según tus necesidades.
ARRIBA

1.5.2 Ajuste hacia Adelante y hacia Atrás
Agarra el reposabrazos con tu mano y muévelo hacia adelante y hacia atrás para ajustar la distancia adecuada a tu escritorio.

1.5.3 Ajuste hacia la Izquierda y hacia la Derecha
Agarra el reposabrazos con tu mano y luego rota hacia la izquierda o hacia la derecha con fuerza para ajustar el ángulo adecuado para la colocación de tus brazos.

1.6 AJUSTE DE LA FUERZA DE INCLINACIÓN HACIA ATRÁS

Hay un pomo redondo negro en el centro de la parte inferior de la silla, puedes ajustar la fuerza de inclinación hacia atrás según la dirección del pomo
símbolo "+", "-" (el signo "+" significa que requiere más fuerza de inclinación, el signo "-" significa que requiere menos fuerza de inclinación)

1.7 AJUSTE DE LA FUERZA DEL SOPORTE LUMBAR

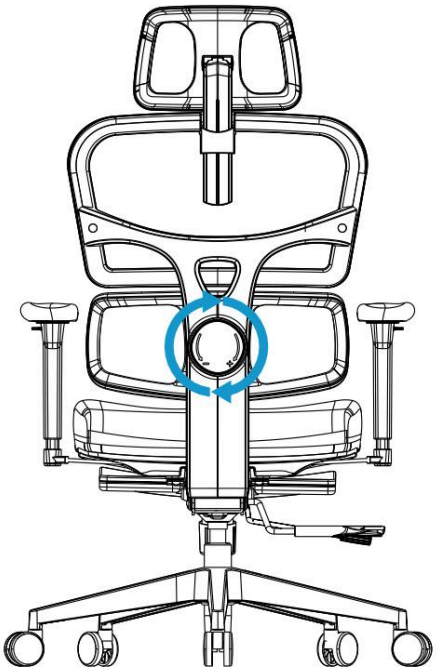

El pomo naranja en la parte trasera de la silla puede ajustar la fuerza de soporte del soporte lumbar. Por favor, sigue la dirección de los símbolos "+" y "-" así como las flechas marcadas en el pomo naranja, puedes ajustar la fuerza del soporte lumbar girando el pomo (el signo "+" significa que requiere más fuerza de soporte del soporte lumbar, el signo "-" significa que requiere menos).

1.8 FUNCIÓN DE BLOQUEO/DESBLOQUEO DEL SOPORTE LUMBAR

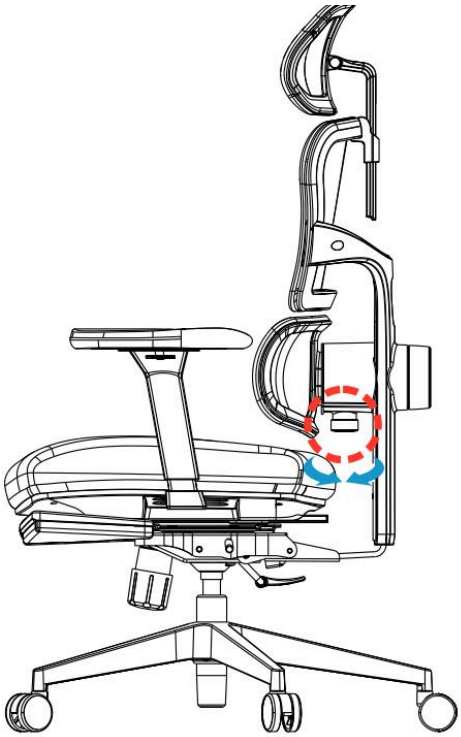

En la parte trasera de la silla, hay un botón negro debajo del soporte lumbar. Para mantener el soporte lumbar en una posición fija, gire el botón para bloquearlo.
Para poder flexionar la parte baja de su espalda y que el soporte lumbar siga sus movimientos, gire el botón a la posición de desbloqueo.

1.9 AJUSTE DEL REPOZACABEZAS

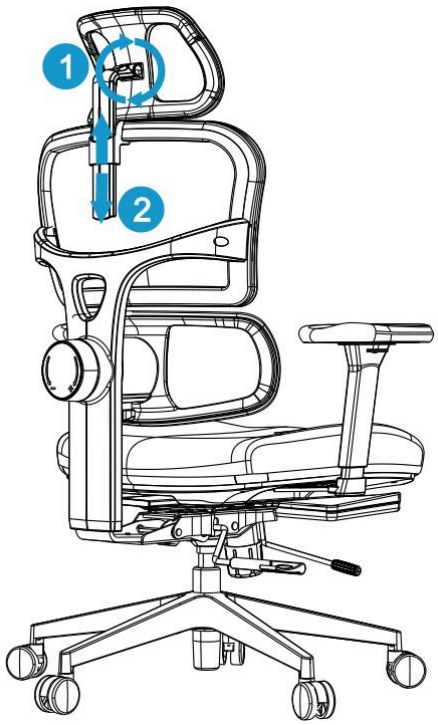

1.9.1 Ajuste del Ángulo
El reposacabezas rota hacia arriba y hacia abajo en un rango de 30° para que puedas ajustar el ángulo adecuado del reposacabezas según las necesidades de tu cabeza y cuello.

1.9.2 Ajuste hacia Arriba y hacia Abajo
Sosteniendo el reposacabezas, tira de él hacia arriba y hacia abajo para ajustar la altura adecuada según las necesidades de tu cabeza y cuello.

1.10 AJUSTE DEL REPOSAPIÉS

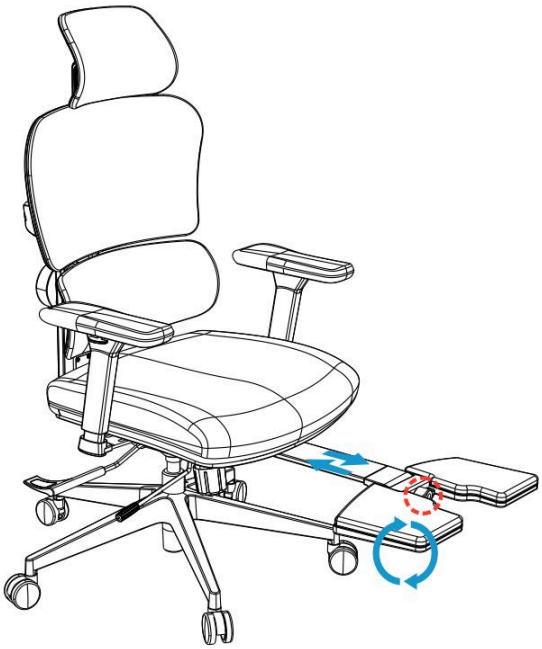

1.6.1 Liberación del Reposapiés
Deslice el reposapiés desde debajo del cojín del asiento, luego gire el reposapiés hacia afuera desde la parte inferior hasta la superior. Ahora puede ajustar la longitud del reposapiés para adaptarse a la longitud de sus piernas. Cuando escuche un clic, el reposapiés estará en una posición fija. La longitud máxima del reposapiés es de 46 cm.

1.6.2 Retracción del Reposapiés
Gire el botón negro o gris (dependiendo del color de su silla) que sobresale del medio del reposapiés en la dirección de la flecha en la parte superior del botón para desbloquear el reposapiés, y luego empuje el reposapiés hacia adentro para retraerlo.

CONTACTO

¿Tienes alguna duda, comentario o sugerencia?
Contáctate con nosotros

Argentina
hola@inpro.ar
inpro.ar

Chile
hola@inprocl.com
inprocl.com