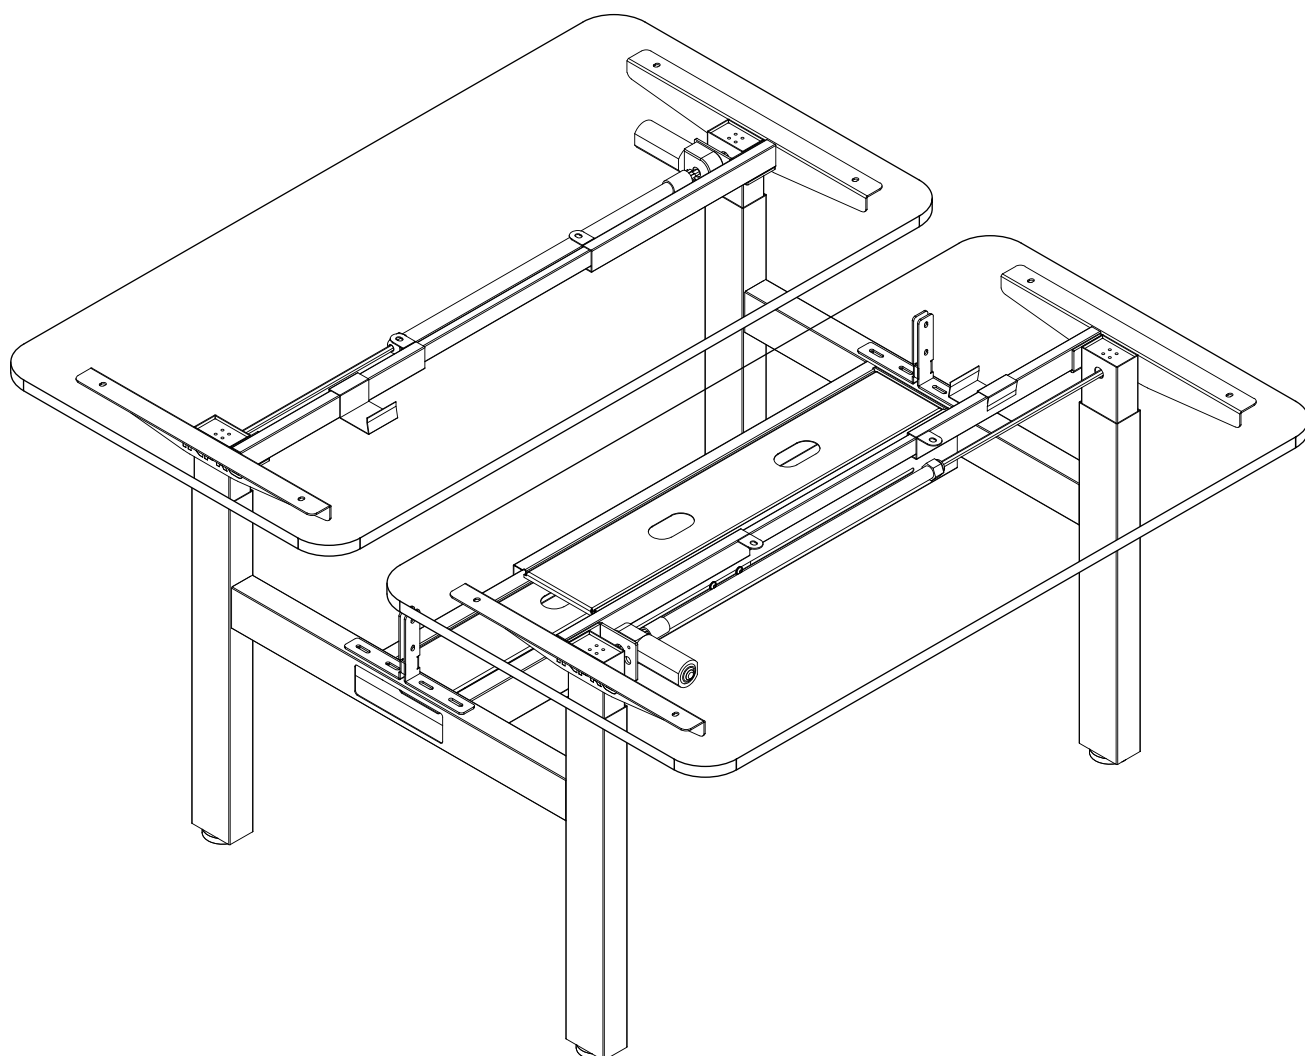



Mesa com Regulagem de altura Dupla



ATENÇÃO

- Lea atentamente estas instrucciones antes del montaje y verifique que todos los componentes estén presentes antes de comenzar el proceso de armado.
- Antes de comenzar a usar el Standing Desk, coloque la tapa y asegúrese de atornillar el **controlador**. El controlador está equipado con un sensor anticolisión y, por razones de seguridad, la estructura no se moverá hasta que la tapa y el controlador esté correctamente colocada. Si no se realiza este paso, aparecerá el error R-2 en el controlador.
- Una vez armado y conectado, realizar un “**reseteo de controlador**”.
- Para conservar la garantía, tener en cuenta:
 - No modificar ni reemplazar las piezas de la unidad.
 - No superar los pesos de cargas máximos recomendados.
 - No transportar o mover la unidad elevada.
- Se recomienda realizar el armado entre dos personas.
- Este producto contiene componentes eléctricos y existe el riesgo de descarga eléctrica. MANTÉNGASE SECO Y ALEJADO DE LA HUMEDAD.
- No modifique ninguno de los componentes eléctricos ni use el producto si alguno de los componentes o cables eléctricos están dañados o si hay partes expuestas.
- Asegúrese de que todos los cables tengan una longitud apropiada para acomodar el rango completo de altura del Standing Desk.
- RIESGO DE VOLCAMIENTO. No se siente ni se pare sobre el escritorio.
- Si faltan partes, están rotas, dañadas o desgastadas, deje de usar el producto hasta que reciba las piezas de reemplazo autorizadas por la marca.















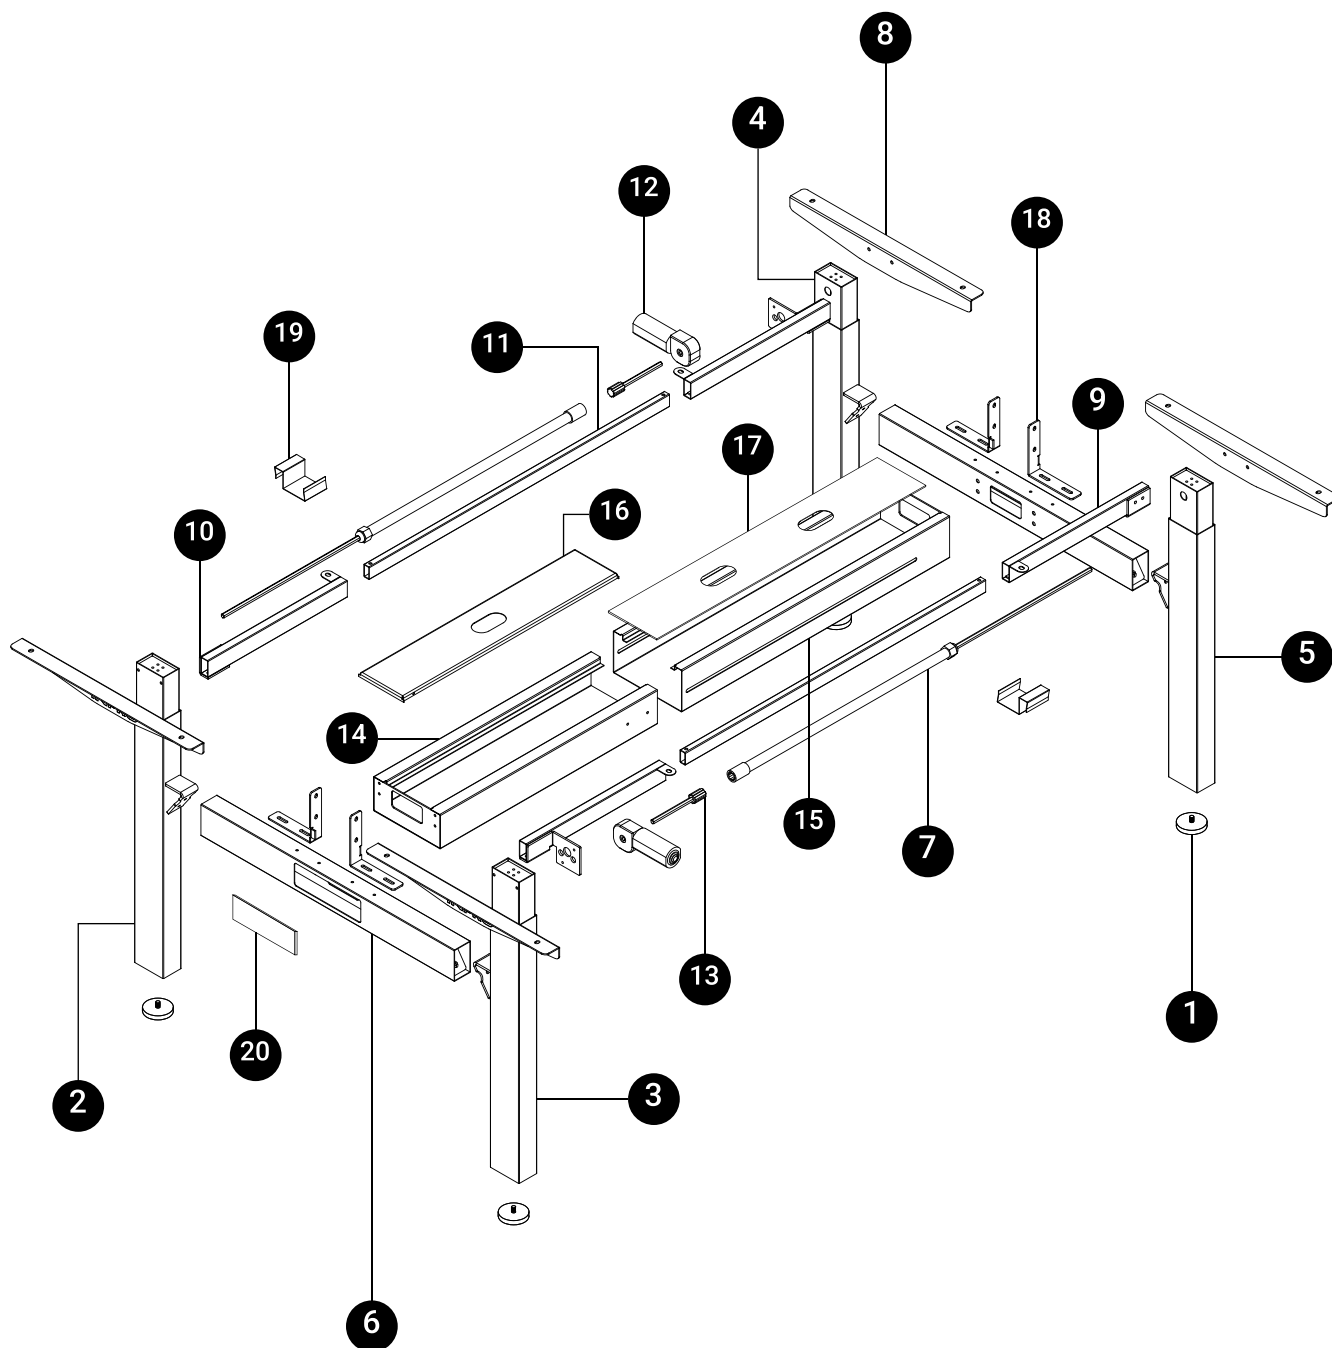
COMPONENTES



COMPONENTES



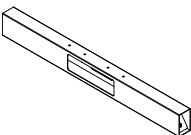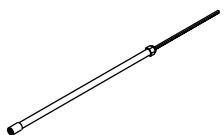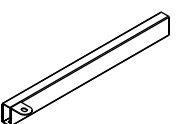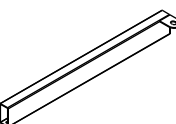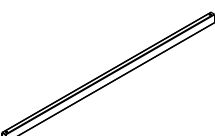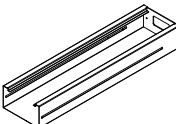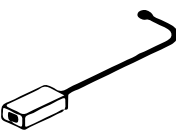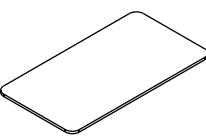Ten en cuenta que incluimos tornillos de respaldo, pueden sobrar tornillos.
No todos los orificios de la estructura coinciden con los agujeros en la tapa premium, en ocasiones también se deben utilizar los perforantes en las tapas premium. Opcionalmente, puede utilizar tornillos D para sujetar la tapa en orificios que no coinciden.

1  X4	2  X1	3  X1	4  X1	5  X1
6  X2	7  X2	8  X2	9  X2	10  X2
11  X2	12  X2	13  X2	14  X1	15  X1
16  X1	17  X2	18  X4	19  X2	20  X2
21  X2	22  X2	23  X2		


COMPONENTES



Ten en cuenta que incluimos tornillos de respaldo, pueden sobrar tornillos.
No todos los orificios de la estructura coinciden con los agujeros en la tapa premium, en ocasiones también se deben utilizar los perforantes en las tapas premium. Opcionalmente, puede utilizar tornillos D para sujetar la tapa en orificios que no coinciden.


18 X1 M4	19 X12 M6X20mm	C X52 M6X13mm	D X4 M5X50mm
CONTROLADOR	TAPA PREMIUM	TAPA STANDARD	
G X4 M4X17mm	B X12 M6X13mm	H X12 M5X18mm	

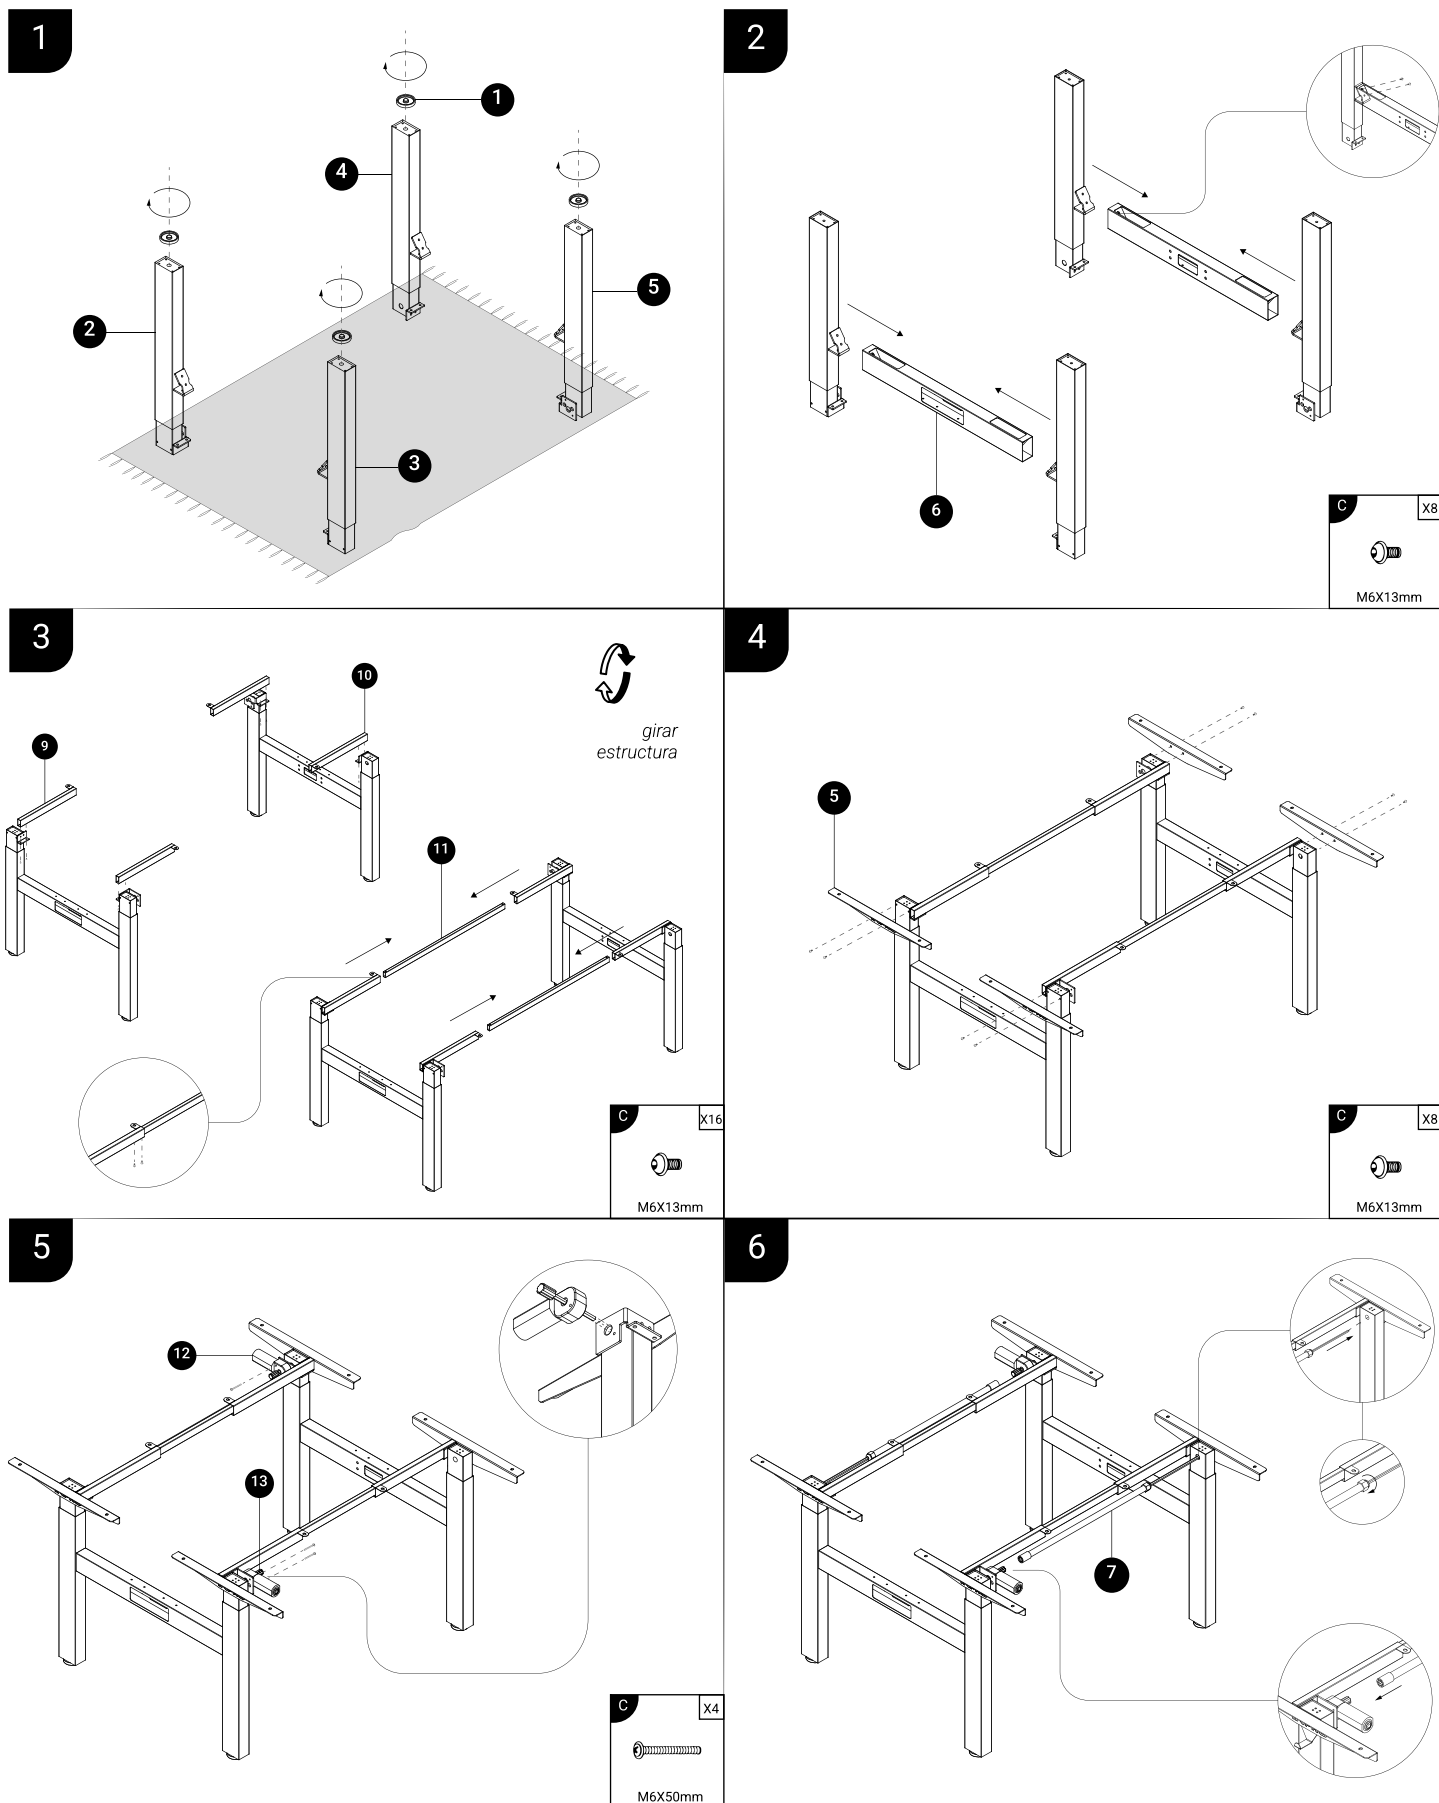PASSOS




PASSOS

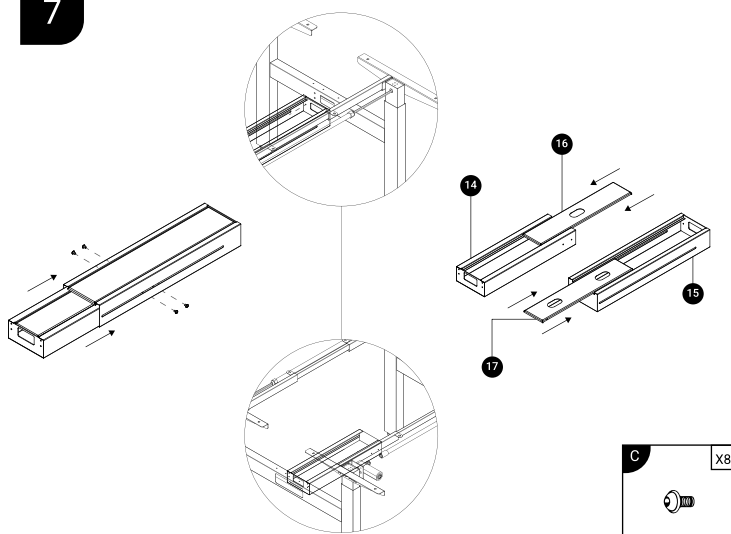
7




8

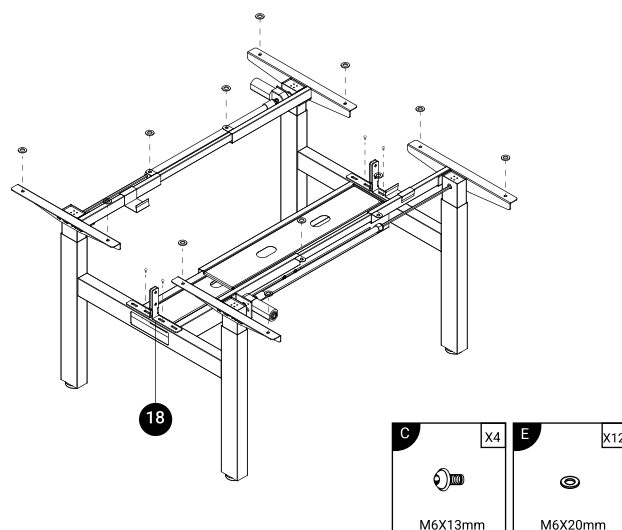




9

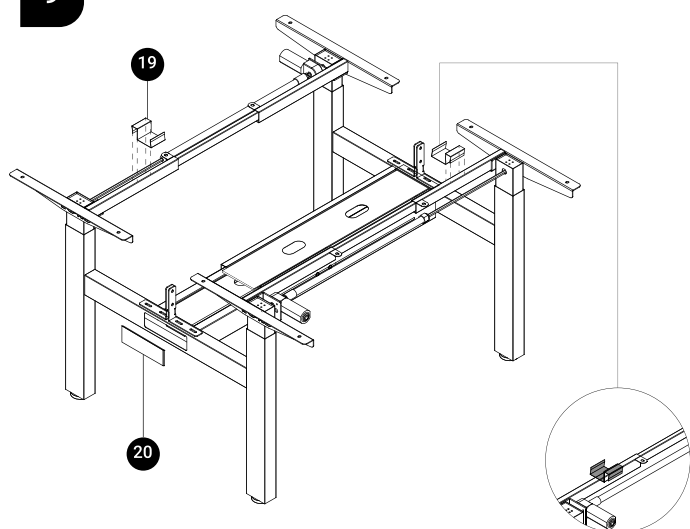

10



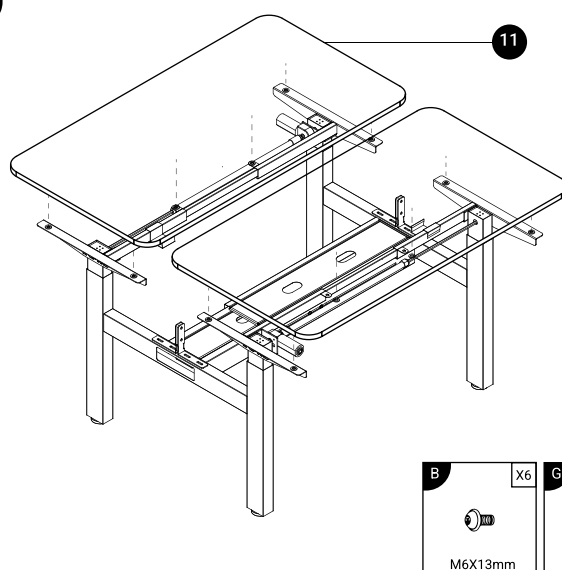


11

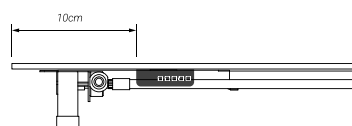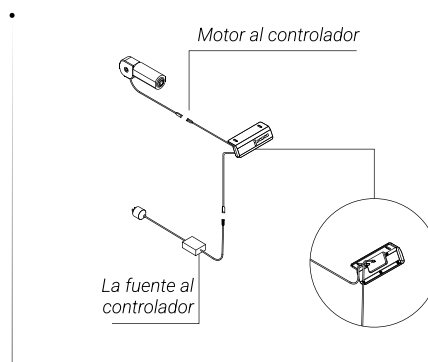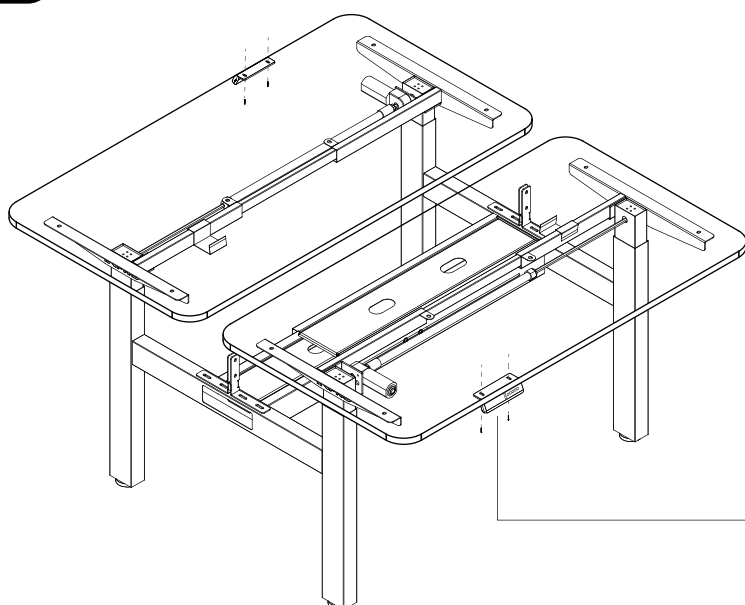


Atornillar el controlador
donde sea comodo
Recomendamos colocarlo a
10cm del lateral

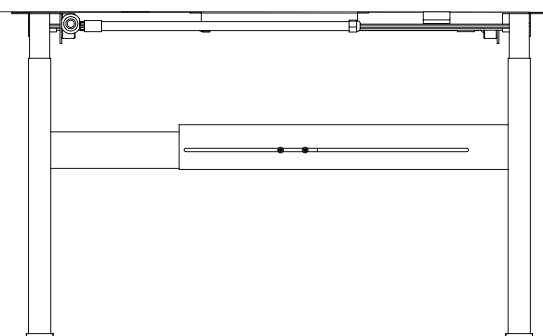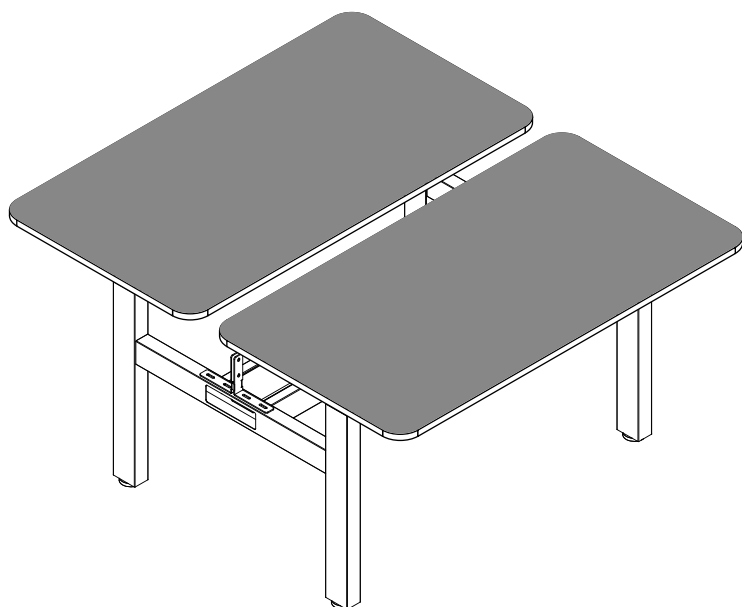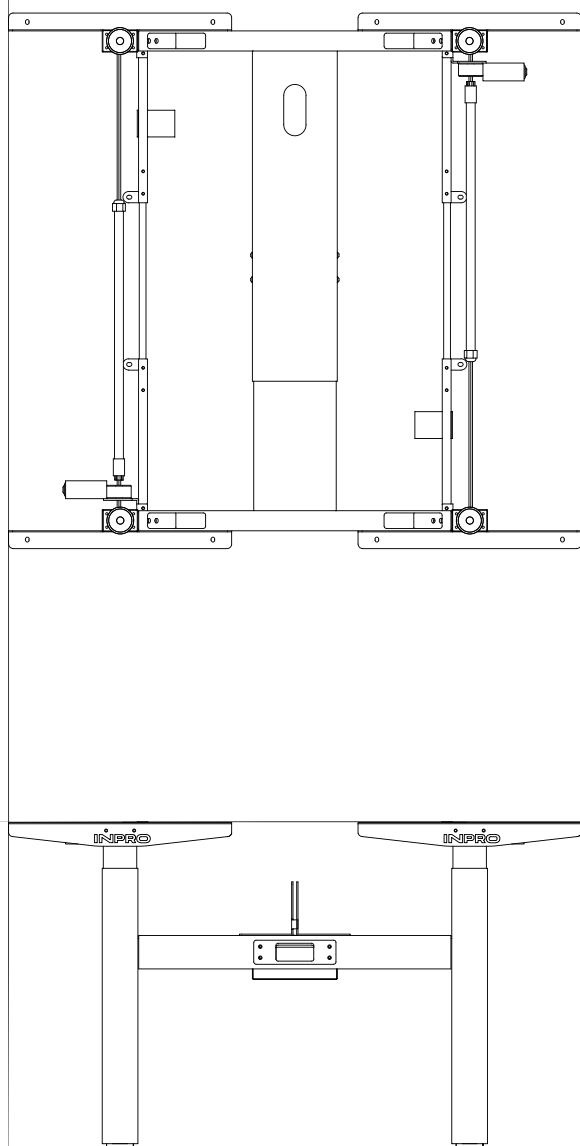MONTADA



INSTRUÇÕES DO PAINEL

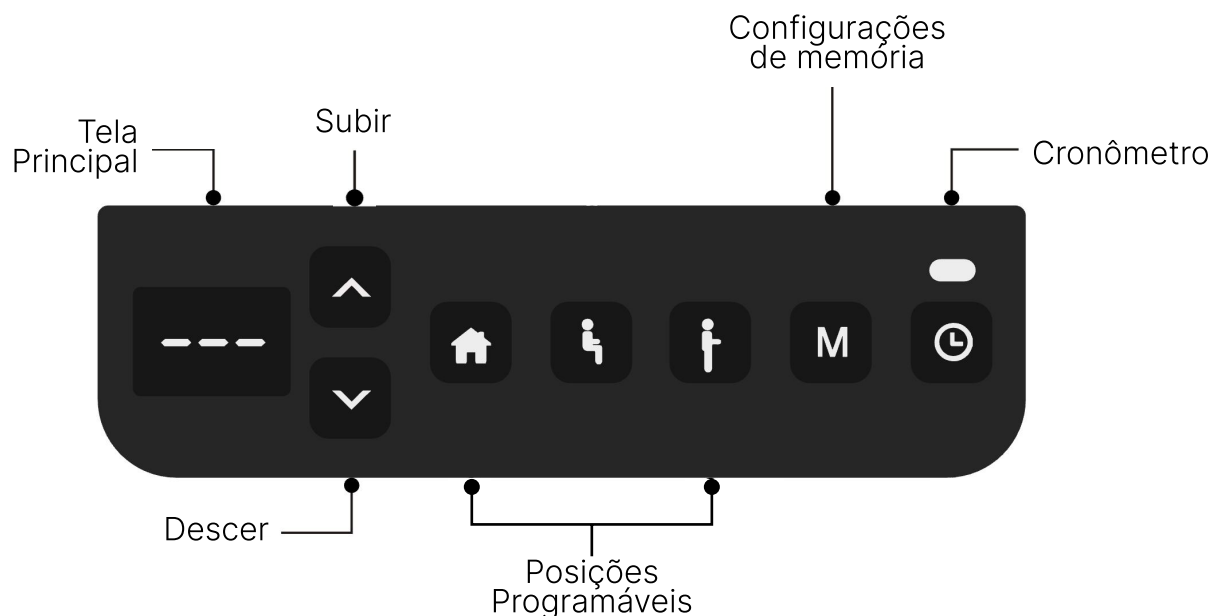

INICIAR O PRODUTO

Conecte o produto à fonte de alimentação do controlador, ele emitirá um bipe e depois dois bipes. O display mostrará a altura atual. Como parte da inicialização, é necessário reinicializar o controlador.

CONFIGURAÇÕES DE MEMÓRIA

1. Coloque a mesa na altura que deseja memorizar usando os botões para cima e para baixo.
2. Pressione o botão M, na tela você verá S -.
3. Pressione um dos botões    para salvar a altura atual no botão selecionado.
4. Você pode programar alturas alternativas com os botões restantes.

BLOQUEIO DE SEGURANÇA PARA CRIANÇAS

1. Para bloquear as funções pressione Δ e ∇ ao mesmo tempo por 5 segundos, o display mostra LOCK.
2. Para desbloquear as funções, pressione Δ e ∇ ao mesmo tempo por 5 segundos, a tela mostra a altura atual.

CRONÔMETRO

Pressione o botão  para definir o temporizador. O temporizador pode ser definido de 0,5h a 2h, em incrementos de 0,5h. Pressione o botão para aumentar o tempo. Quando o tempo acabar, o controlador emitirá um bipe 5 vezes.

RESET DO CONTROLADOR:

(EM CASO DE TRAVAMENTO DA MESA)

Pressione a tecla de diminuir ∇ até que a mesa atinja a posição mais baixa, solte a tecla e, em seguida, mantenha pressionada a tecla de diminuir ∇ por 5 segundos. O sistema entra no modo de reset, e a tela exibe RST. Um som de bip indica quando o reinício estiver concluído, indicando a altura mínima da mesa.

Tabela de códigos de erro:

Em caso de falha, o controlador emite dois bipes e exibe um código de erro na tela. Leia atentamente a tabela a seguir; se o alarme não for removido, entre em contato com o serviço técnico.

Código de erro	Detalhe	Resolução
SC0	Falha de corrente	Desligue o plugue da tomada e reconecte. Se o alarme persistir, entre em contato com o serviço técnico.
SC1	Falha na fonte de alimentação	Tente ligar novamente. Se o alarme persistir, substitua a fonte de alimentação.
SC2	Falha de memória	Tente ligar novamente. Se a alarme persistir, entre em contato com o serviço técnico.
SC3	Falha no sensor	Tente ligar novamente. Se a alarme persistir, entre em contato com o serviço técnico.
R-2	Sensor anticolisão	Se o controlador não estiver instalado: verifique se ele está fixado na tampa e aguarde a altura aparecer no display. Se o controlador estiver instalado: apenas aguarde a exibição da altura novamente. Caso a altura não apareça, desconecte e reconecte a mesa vertical à energia.
R-3	Falha na sincronização	É necessário realizar uma operação de reinício para eliminar o código de falha.
R-6	Exceção de Voltagem	Auto-recuperação: substitua a fonte de alimentação principal em caso de falhas frequentes.
HOT	Proteção Térmica	O sistema superaquecido entrará automaticamente em estado de proteção e será restaurado após 18 minutos.

Código de erro	Detalhe	Resolução
RST	Inicialização incompleta	Continue com a operação de reinicialização.
EX0	Circuito de condução em curto-circuito	Tente ligar novamente. Se o alarme persistir, entre em contato com o serviço técnico.
EX1	Sobrecarga	Reduza a carga e o alarme será cancelado automaticamente após 20 segundos.
EX2	Fase do motor	Verifique se a linha de fase do motor está conectada corretamente.
EX3	Direção de operação excepcional	Verifique se a sequência da linha do motor e da linha do hall está incorreta.
EX4	Alarme de proteção por colisão	Pare após mover-se 5 cm na direção oposta, e o código de alarme será cancelado automaticamente.
EX5	Alarme de bloqueio do motor.	Verifique se o fio do motor está conectado.
EX6	Falha mecânica	Verifique se a estrutura da perna elevatória ou a turbina do motor está danificada.
EX7	Cabo do motor desconectado	Verifique se o cabo do motor está conectado ao controlador.

INPRO

Tem alguma dúvida ou sugestão?

E-mail: contato@inpro.br

Telefone: +55 (11) 941912689

R. Mário Faustino, 41 - Sala 02

Parque Jabaquara

São Paulo - SP, 04357-030