
Mesa com Regulagem de altura PRO ULTRA

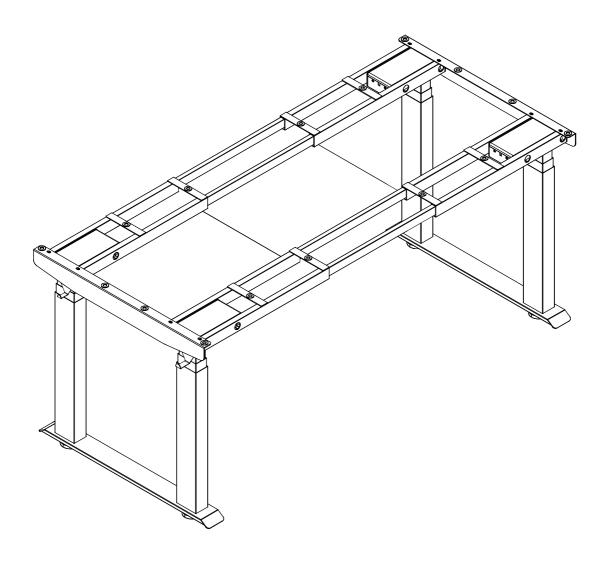

▲ ATENÇÃO


 Leia atentamente estas instruções antes da montagem e verifique se todos os componentes estão presentes antes de iniciar o processo de montagem.

Antes de começar a usar a mesa ajustável (Standing Desk), coloque a tampa e certifique-se de parafusar o controlador. O controlador está equipado com um sensor anticolisão e, por motivos de segurança, a estrutura não se moverá até que a tampa e o controlador estejam corretamente posicionados. Caso essa etapa não seja realizada, aparecerá o erro R-2 no controlador.

- Uma vez montado e conectado, realize um "reset do controlador".
- Para manter a garantia, leve em consideração:
 - Não modificar nem substituir as peças da unidade.
 - Não exceder os limites máximos de carga recomendados.
 - Não transportar ou mover a unidade enquanto estiver elevada.
- Recomenda-se que a montagem seja feita por duas pessoas.
- Este produto contém componentes elétricos e existe risco de choque elétrico. MANTENHA-SE SECO E LONGE DA UMIDADE.
- Não modifique nenhum dos componentes elétricos, nem utilize o produto se algum dos componentes ou cabos elétricos estiver danificado ou com partes expostas.
- Certifique-se de que todos os cabos tenham comprimento adequado para acomodar toda a variação de altura da mesa ajustável.
- RISCO DE TOMBO. Não sente nem fique em pé sobre a mesa.
- Se houver peças faltando, quebradas, danificadas ou desgastadas, interrompa o uso do produto até que receba as peças de reposição autorizadas pela marca.




COMPONENTES

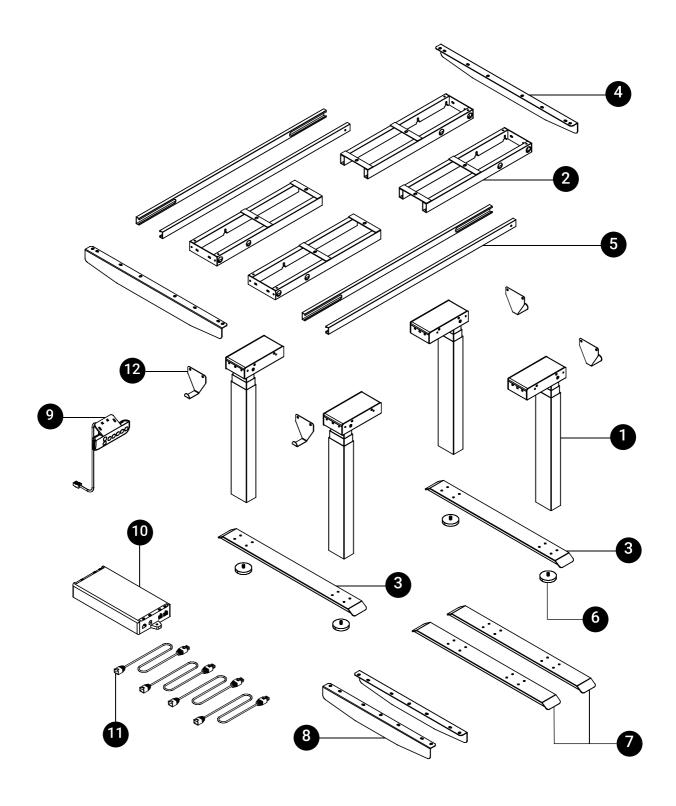


COMPONENTES




Tenha em mente que incluímos parafusos extras, portanto, é normal que sobrem alguns parafusos. Nem todos os orifícios da estrutura coincidem com os furos da tampa premium — em algumas situações, também é necessário utilizar os parafusadores nas tampas premium. Opcionalmente, você pode usar os parafusos do tipo D para fixar a tampa nos orifícios que não coincidirem.

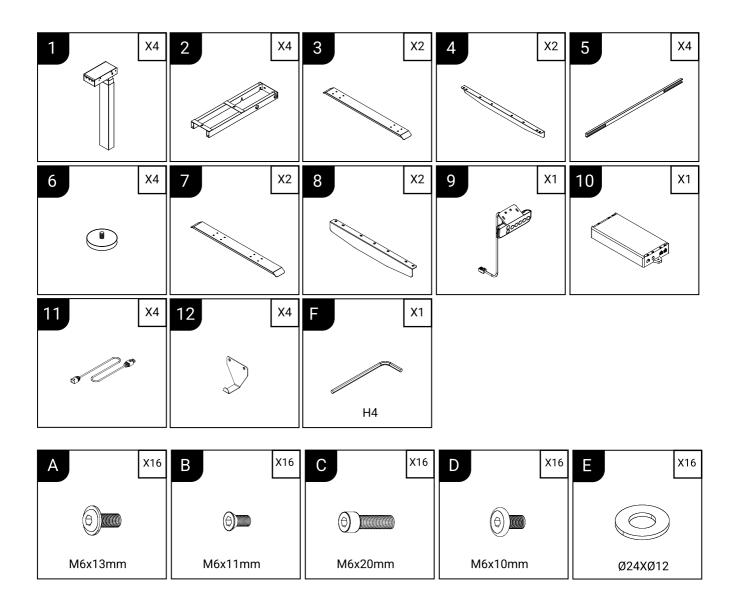

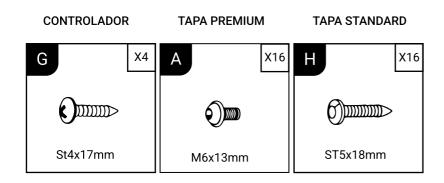




PASSOS

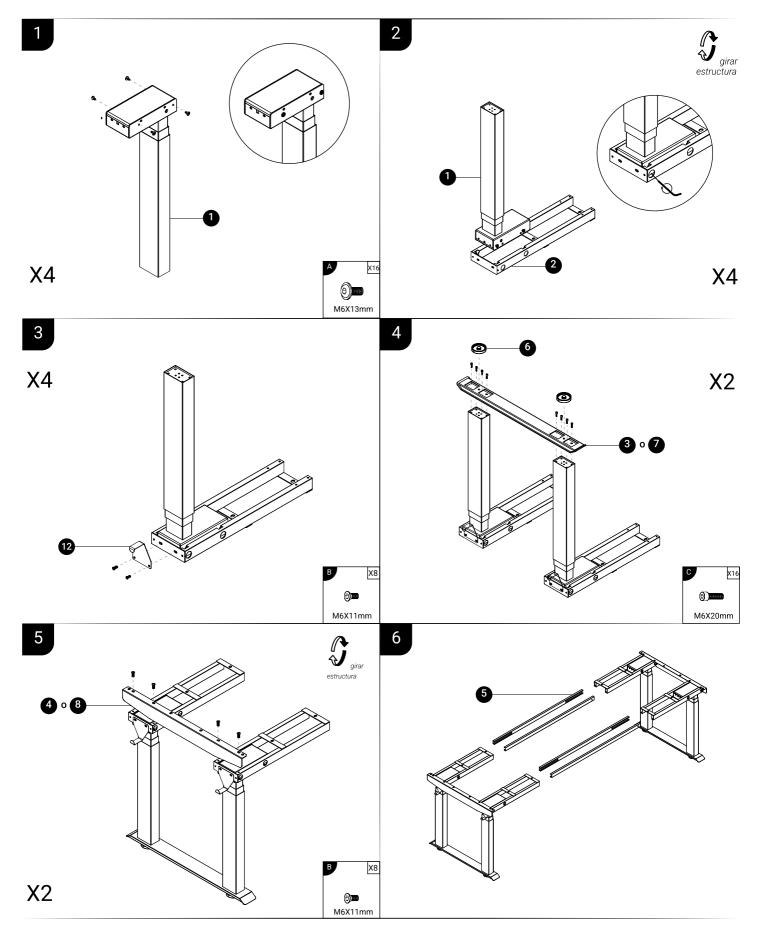


PASSOS

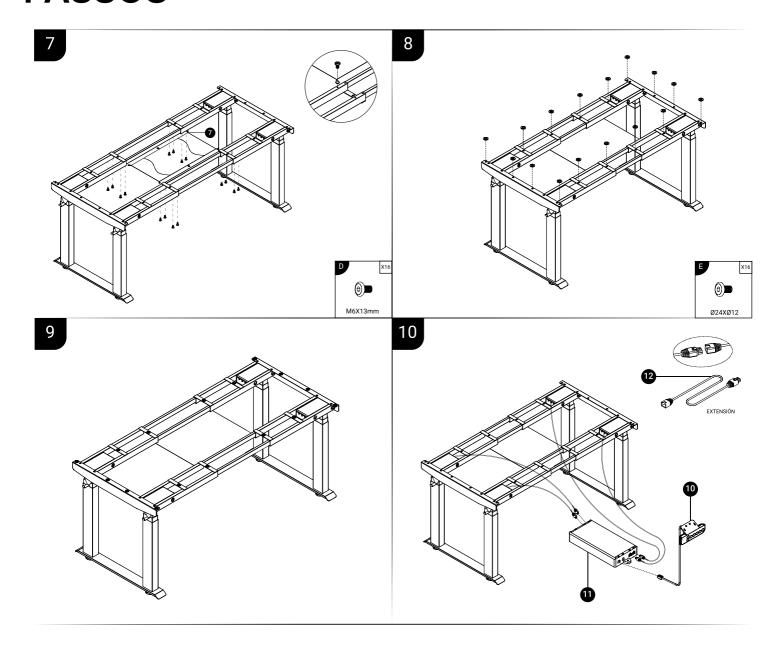




CONFIGURAÇÃO

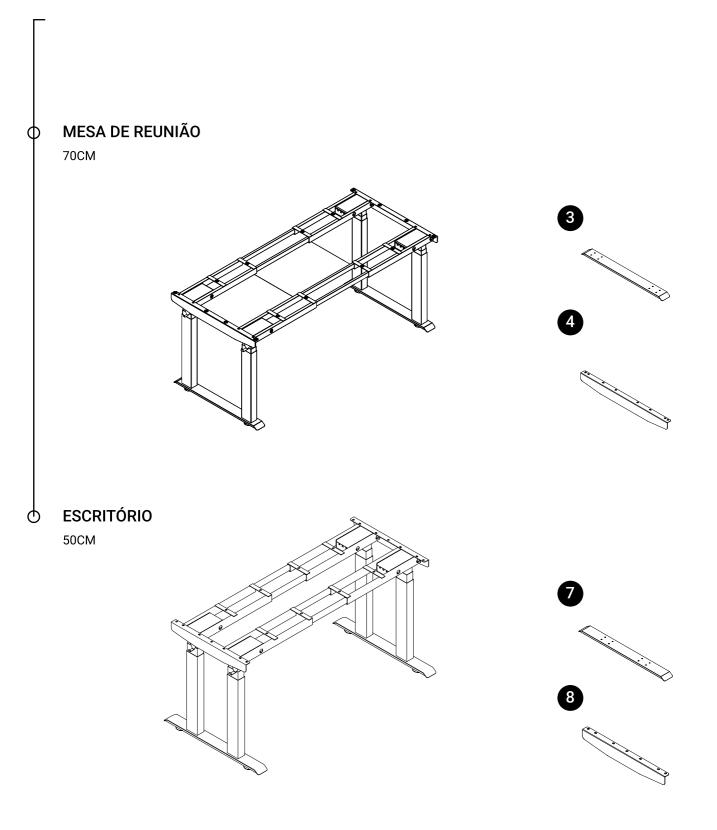



INSTRUÇÕES DO PAINEL

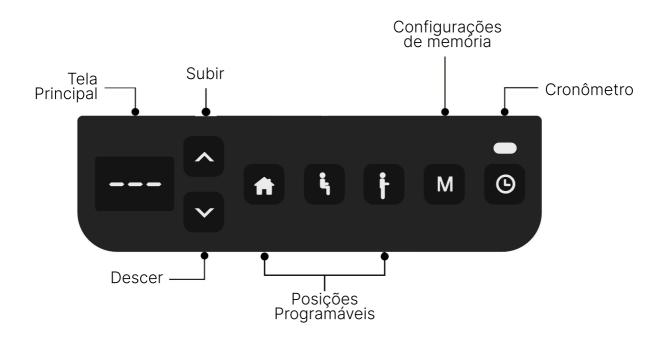

INICIAR O PRODUTO

Conecte o produto à fonte de alimentação do controlador, ele emitirá um bipe e depois dois bipes. O display mostrará a altura atual. Como parte da inicialização, é necessário reinicializar o controlador.

CONFIGURAÇÕES DE MEMÓRIA

- 1. Coloque a mesa na altura que deseja memorizar usando os botões para cima e para baixo.
- 2. Pressione o botão M, na tela você verá S -.
- 3. Pressione um dos botões 🕟 🚯 para salvar a altura atual no botão selecionado.
- 4. Você pode programar alturas alternativas com os botões restantes.



BLOQUEIO DE SEGURANÇA PARA CRIANÇAS

- 1. Para bloquear as funções pressione \triangle e ∇ ao mesmo tempo por 5 segundos, o display mostra LOCK.
- 2. Para desbloquear as funções, pressione \triangle e ∇ ao mesmo tempo por 5 segundos, a tela mostra a altura atual.

CRONÔMETRO

Pressione o botão para definir o temporizador. O temporizador pode ser definido de 0,5h a 2h, em incrementos de 0,5h. Pressione o botão para aumentar o tempo. Quando o tempo acabar, o controlador emitirá um bipe 5 vezes.

RESET DO CONTROLADOR:

(EM CASO DE TRAVAMENTO DA MESA)

Pressione a tecla de diminuir ∇ até que a mesa atinja a posição mais baixa, solte a tecla e, em seguida, mantenha pressionada a tecla de diminuir ∇ por 5 segundos. O sistema entra no modo de reset, e a tela exibe RST. Um som de bip indica quando o reinício estiver concluído, indicando a altura mínima da mesa.



Tabela de códigos de erro:

Em caso de falha, o controlador emite dois bipes e exibe um código de erro na tela. Leia atentamente a tabela a seguir; se o alarme não for removido, entre em contato com o serviço técnico.

Código de erro	Detalhe	Resolução
SC0	Falha de corrente	Desligue o plugue da tomada e reconecte. Se o alarme persistir, entre em contato com o serviço técnico.
SC1	Falha na fonte de alimentação	Tente ligar novamente. Se o alarme persistir, substitua a fonte de alimentação.
SC2	Falha de memória	Tente ligar novamente. Se a alarme persistir, entre em contato com o serviço técnico.
SC3	Falha no sensor	Tente ligar novamente. Se a alarme persistir, entre em contato com o serviço técnico.
R-2	Sensor anticolisão	Se o controlador não estiver instalado: verifique se ele está fixado na tampa e aguarde a altura aparecer no display. Se o controlador estiver instalado: apenas aguarde a exibição da altura novamente. Caso a altura não apareça, desconecte e reconecte a mesa vertical à energia.
R-3	Falha na sincronização	É necessário realizar uma operação de reinício para eliminar o código de falha.
R-6	Exceção de Voltagem	Auto-recuperação: substitua a fonte de alimentação principal em caso de falhas frequentes.
НОТ	Proteção Térmica	O sistema superaquecido entrará automaticamente em estado de proteção e será restaurado após 18 minutos.



Código de erro	Detalhe	Resolução
RST	Inicialização incompleta	Continue com a operação de reinicialização.
EXO	Circuito de condução em curto-circuito	Tente ligar novamente. Se o alarme persistir, entre em contato com o serviço técnico.
EX1	Sobrecarga	Reduza a carga e o alarme será cancelado automaticamente após 20 segundos.
EX2	Fase do motor	Verifique se a linha de fase do motor está conectada corretamente.
EX3	Direção de operação excepcional	Verifique se a sequência da linha do motor e da linha do hall está incorreta.
EX4	Alarme de proteção por colisão	Pare após mover-se 5 cm na direção oposta, e o código de alarme será cancelado automaticamente.
EX5	Alarme de bloqueio do motor.	Verifique se o fio do motor está conectado.
EX6	Falha mecânica	Verifique se a estrutura da perna elevatória ou a turbina do motor está danificada.
EX7	Cabo do motor desconectado	Verifique se o cabo do motor está conectado ao controlador.



INPRO

Tem alguma dúvida ou sugestão?

E-mail: contato@inpro.br.com Telefone: +55 (11) 941912689 R. Mário Faustino, 41 - Sala 02 Parque Jabaquara São Paulo - SP, 04357-030