

INPRO

MESA COM REGULAGEM DE ALTURA STANDARD






ATENÇÃO

- Leia atentamente as instruções antes da montagem e verifique se todos os componentes estão em mãos para começar o processo.
- Antes de começar a usar sua Standing Desk, coloque o tampo e verifique se o controlador está parafusado corretamente.
- Para manter a garantia, tenha em mente:
 - Não modificar nem substituir as peças da unidade.
 - Não ultrapassar o peso máximo recomendado.
 - Não transportar ou mover a unidade enquanto ela estiver elevada.
- É recomendando que o processo de montagem seja feito entre duas pessoas.
- Este produto contém componente elétricos e existe o risco de descarga elétrica. MANTENHA SECO E AFASTADO DA HUMIDADE.
- Não modifique nenhum dos componentes elétricos, nem use o produto caso algum dos componentes ou cabos elétricos estejam danificados ou com partes expostas.
- Certifique-se que todos os cabos tenham uma longitude apropriada para acomodar toda a faixa de altura da Standing Desk.
- RISCO DE ACIDENTE. Não se sente na mesa.
- Se notar a falta de componentes ou se há partes quebradas, danificadas ou desgastadas, deixe de usar o produto até que receba peças substitutas pela marca.






MESA NEW STANDARD


COMPONENTES

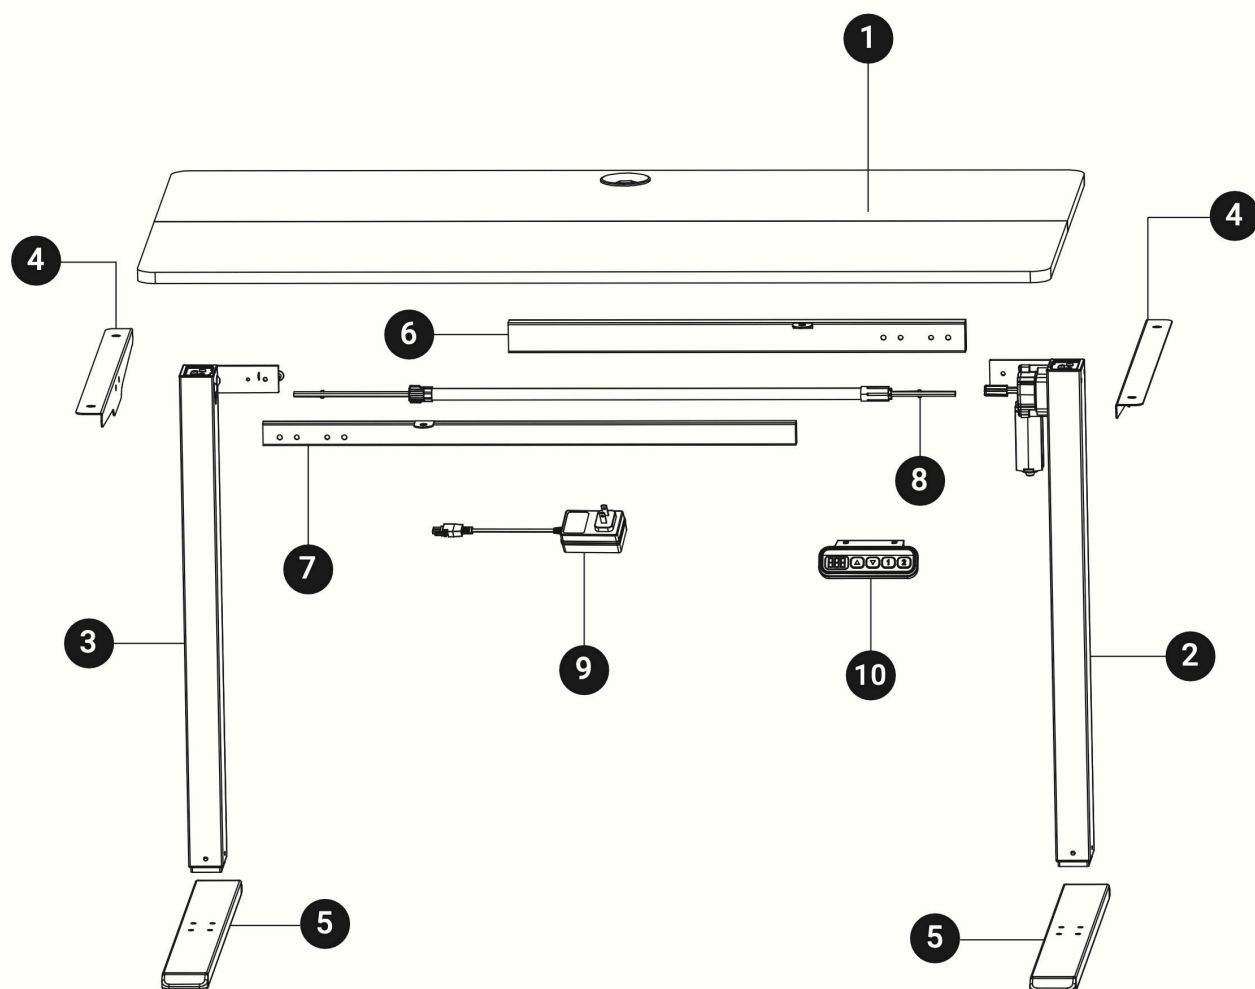

MESA NEW STANDARD

COMPONENTES

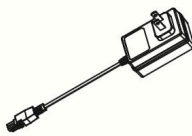1	X1	2	X1	3	X1	4	X2	5	X2
									
6	X1	7	X1	8	X1	9	X1	10	X1
									


A	X24	B	X8	C	X2	D	X1	E	X4
									
M6X11mm		M6X35mm		ST4.2X15mm		H4			
F	X2	G	X2	H	X1	I	X3	J	X7
									

Peças de reposição

A	X2	B	X1	J	X1
					
M6X11mm		M6X35mm			

MESA NEW STANDARD


PASSOS

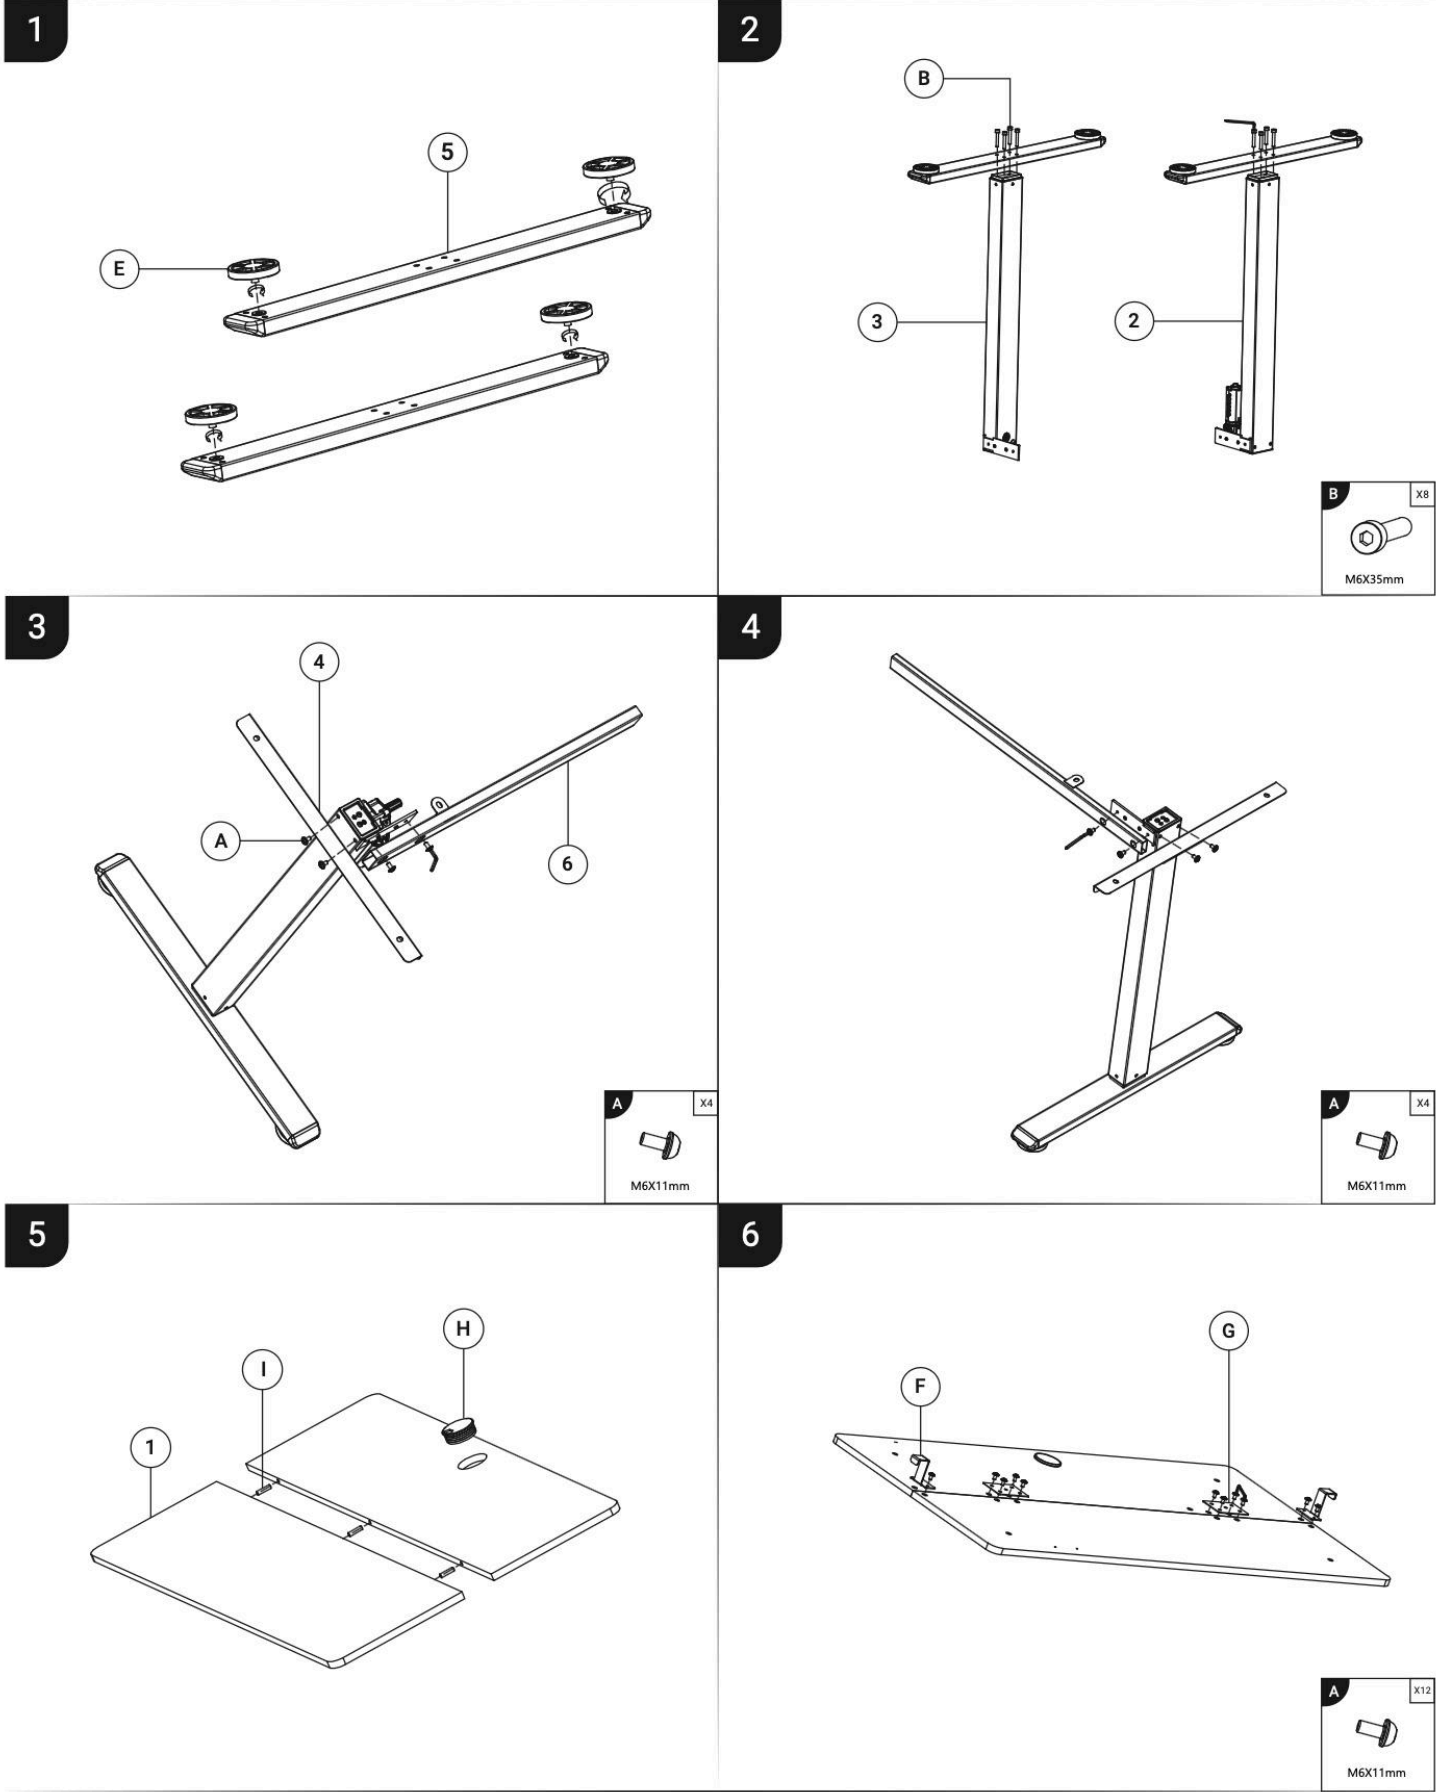



MESA NEW STANDARD

PASSOS



7

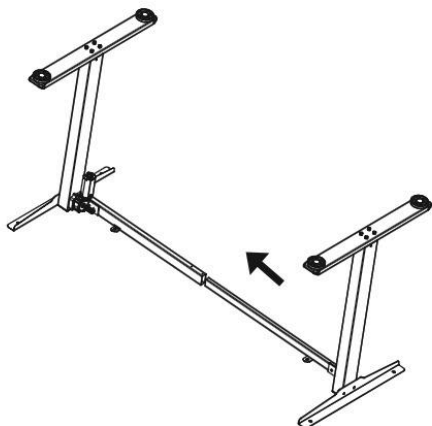


8

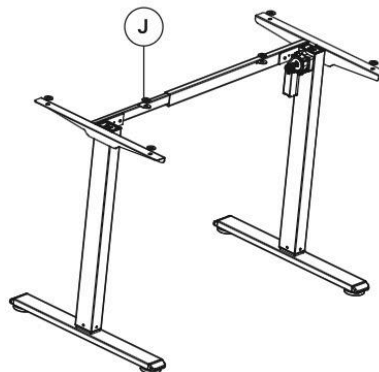



9

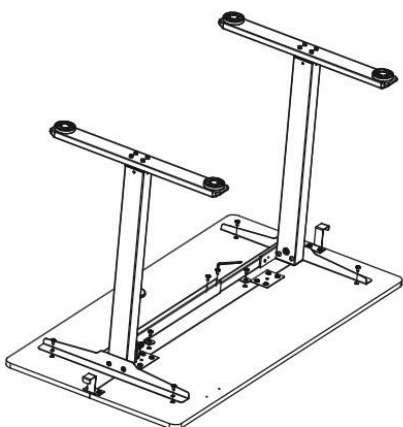


10

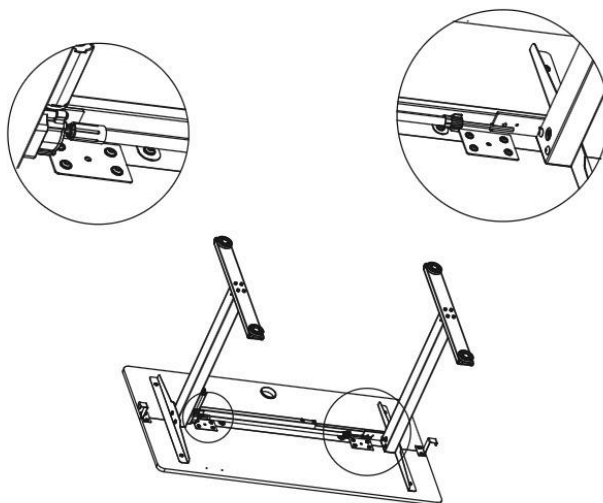

11

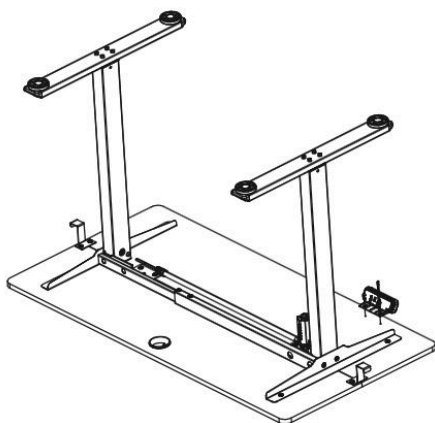

12

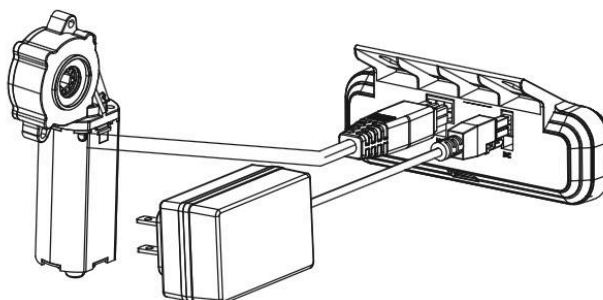

INSTRUÇÕES



1. Início da operação:

Conecte o controlador na fonte de alimentação. A tela mostrará a altura atual. Como parte da implantação inicial, é necessário reiniciar o controlador.

2. Resetar o controlador:

- Pressione a tecla para abaixar (∇) até que a mesa chegue na posição mais baixa.
- Solte a tecla e logo mantenha pressionada a tecla de abaixar (∇) durante 5 segundos até que apareça RST.
- Continue pressionando a tecla de abaixar (∇) até que o controlador mostre a altura atual novamente.

3. Configuração de memória:

O controlador tem 2 memórias.

- Coloque a Standing Desk na altura que deseja memorizar utilizando os botões de subir e descer.
- Pressione o botão de memória em que deseja salvar a altura por 5 segundos.

4. Bloqueio pra crianças:

- Para bloquear: Mantenha pressionadas as teclas Δ , ∇ e "1" durante 5 segundos. A tela mostrará "LOC" e a estrutura não poderá se mover.
- Para desbloquear: Repita o processo. Quando a tela mudar de "LOC" para a altura atual, a estrutura estará desbloqueada.

CÓDIGO DE ERROS

E01 - Motor desconectado:

- Verifique a conexão com o motor. Mantenha pressionado “abaixo” por 5 segundos para resetar, ou desligue e reinicie.

E03 - Sobrecorrente do motor :

- Verifique a conexão com o motor. Mantenha pressionado “abaixo” por 5 segundos para resetar, ou desligue e reinicie.

E08 - Obstáculos encontrados:

- Confira se não há outro objeto obstruindo o caminho da mesa.

E10 - Alta voltagem:

- Verifique a fonte de alimentação. Resete ou reinicie.

E11 - Baixa voltagem:

- Verifique a fonte de alimentação. Resete ou reinicie.

E14 - Proteção contra sobrecarga:

- Verifique a conexão e reduza a carga. Resete ou reinicie.

HOT - Proteção térmica:

- O sistema sobrecarregado entrará automaticamente em estado de proteção e será restaurado após 18 minutos de alarme.

INPRO

Tem alguma dúvida ou sugestão?

E-mail: contato@inpro.br

Telefone: +55 (11) 94191-2689

R. Mário Faustino, 41 - Sala 02

Parque Jabaquara

São Paulo - SP, 04357-030